


WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu.
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne).
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej (dotyczy ekranów elektrycznych).
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcie produktu do naprawy przez serwis.

Gwarant:
SUPREMA POLSKA Sp. z o.o.
www.supremascreen.pl

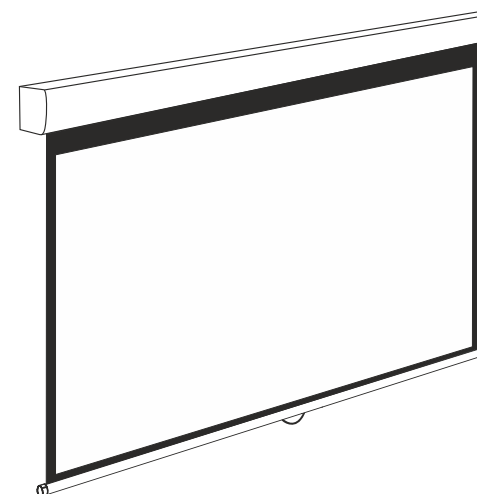


Model: FENIKS


Dziękujemy za nabycie ekranu projekcyjnego SUPREMA.
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



Opis

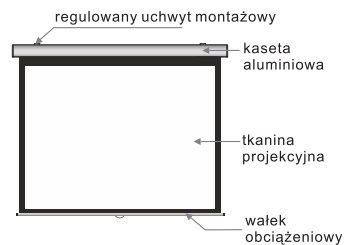

Opis uchwytu

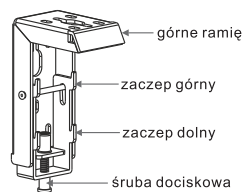

Akcesoria

Akcesoria do uchwytu

- uchwyt montażowy regulowany (2szt.)



- zaczep sufitowy (2szt.)



- $\phi 5 \times 40$ mm kolek rozporowy (8 zest.)



- $\phi 5 \times 60$ mm śruba do drewna (8szt.)



- M6x10 śruba (6szt.)



- podkładka (4szt.)



- klucz (1szt.)



- instrukcja obsługi

Uwagi:

1. Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed instalacją ekranu, aby uniknąć jego uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania.
2. Trzymaj ekran z dala od gorąca, np. kaloryferów, grzejników, kominka, a także głośników i podobnych urządzeń.
3. Do podłączenia ekranu do zasilania dopuszcza się tylko gniazdka z uziemieniem.
4. Odłącz zasilanie ekranu w czasie burzy lub ogranicz czas użytkowania.
5. Ewentualne naprawy mogą być wykonywane jedynie przez profesjonalny serwis.
6. Długotrwała wilgoć jest szkodliwa dla ekranu.
7. Gdy tylko wtyczka jest załączona do gniazda 230V, ekran jest podłączony do zasilania elektrycznego.
8. Stosuj odpowiedni trzyżyłowy przewód elektryczny.
9. Ściana lub sufit muszą być odpowiednio mocne i przygotowane na udźwignięcie 4x waga ekranu.

1

5

Ostrzeżenia

Aby uniknąć porażenia, nie ściągaj bocznych pokryw kasety ekranu. Nie ma żadnej potrzeby, aby użytkownik sprawdzał zawartość kasety. Problemy techniczne należy zgłaszać wykwalifikowanemu personelowi.



Zachowaj ostrożność podczas pracy z nie izolowanymi podzespołami / częściami.



Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi ekranu.

1. Rozwijanie ekranu


Chwyć i pociągnij powoli w dół za uchwyt na wałku obciążeniowym ekranu aż tkanina rozwinię się całkowicie. **NIE PRÓBUJ WYMUSIĆ DALSZEGO ROZWIJANIA EKRANU - ULEGNIE WÓWCZAS USZKODZENIU.** Tkanina minimalnie się zwinie zanim zablokuje się w pozycji rozwiniętej.

2. Zwijanie ekranu


Przy zwijaniu, delikatnie pociągnij ekran w dół by zwolnić go z blokady. Prowadź ekran ręcznie i puść go, gdy całkowicie schowa się do kasety.

UWAGA:

Zbyt gwałtowne zwiniecie tkaniny może spowodować uszkodzenie ekranu. Nie pozwól, aby ekran zwijał się bez kontroli.

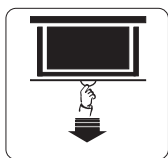

Picture 1

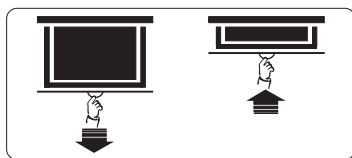

Picture 2

1. Wyjmij wszystkie uchwyty z opakowania, upewnij się, że nie brakuje żadnych części i akcesoriów.
2. Są trzy typy instalacji ekranu: montaż do ściany, montaż do sufitu, oraz powieszenie pod sufitem. Zależnie od warunków montażu, uchwyty montażowe mogą być zamocowane w różnych punktach. Jednakże zaleca się ich montaż blisko bocznych krawędzi kasety, co redukuje hałas i wibracje.


Montaż ekranu - podwieszenie pod sufitem.

1. Wybierz odpowiedni kołek rozporowy z hakiem (do betonu) lub śrubę z hakiem (do sufitu drewnianego). Nie są dostarczane przez producenta.


Wywierć dwa otwory w suficie w miejscu montażu kołków (śrub z haczykami) i zamocuj je w suficie.

2. Za pomocą trzech śrub M6x10 umocuj zaczep sufitowy do uchwyty sufitowego.

UWAGA: pod lewą i prawą śrubę wymagane są podkładki.




rys. 1




rys. 2

3. Następnie spajasz zaczep górny i dolny uchwyty z przewodnikami kasety i osadz kasety na zaczepach. Po wybraniu ostatecznej pozycji kasety dokręć śruby dociskowe uchwyty.

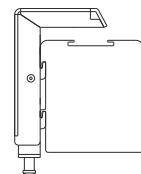


rys.3

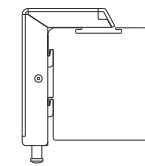

rys.4

4. Po wykonaniu kroków 2 i 3 upewnij się, czy uchwyt jest odpowiednio mocno i stabilnie zainstalowany na kasecie. Zawieś ekran zgodnie z rysunkiem 4a.

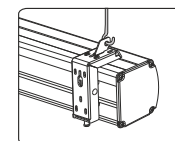

rys. 4a


Montaż niezależnych uchwytów do ściany lub sufitu

Wybierz odpowiednie śruby stosownie do potrzeb: wkręć do sufitu/ściany z drewna lub kołki rozporowe do betonu.


Po wywierceniu czterech otworów w ścianie/suficie wkręć przez odpowiednie otwory uchwyty montażowego wkręty w ścianę/sufit z drewna zgodnie z rysunkami 6 i 7.

Po osadzeniu kołków rozporowych we wcześniej wywierconych otworach w ścianie/suficie, wkręć przez odpowiednie otwory uchwytów montażowych śruby w ścianę lub sufit zgodnie z rysunkami 8 i 9.


Uchwyty montażowe muszą zachować wspólny poziom (rys. 5).

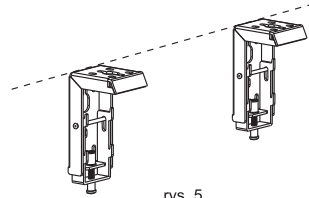


rys. 5

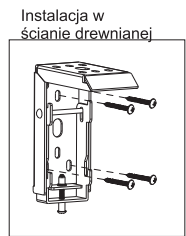


rys. 6

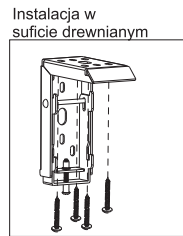

rys. 7

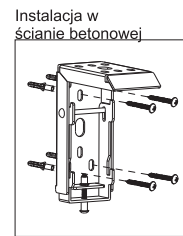

rys. 8

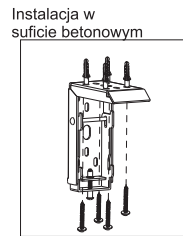


rys. 9

Polóż śrubę mocującą i wysuń do końca spodnią ściankę uchwyty (rys. 10 i rys. 11).




rys. 10




rys. 11

Założ kasetę ekranu na uchwyty upewniając się, że górna i dolna prowadnica kasety są właściwie osadzone na odpowiednio górnym i dolnym występie uchwyty (rys. 12 i rys. 13).

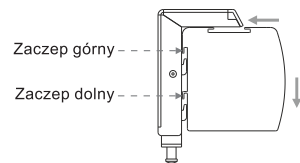

rys. 12

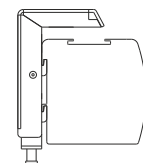

rys. 13